




Scandinavia

# Brugervejledning Trådløs åbningskontakt

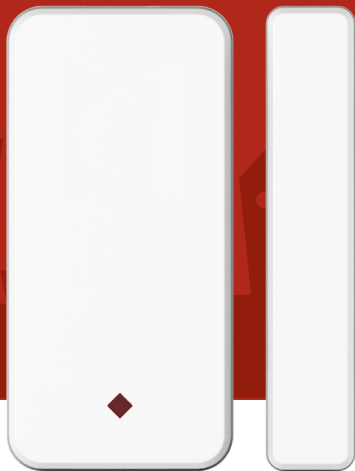

Version: SE-1.0 - Februar 2020

Venligst læs denne manual grundigt før brug.  
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Designet i Danmark

# Beskrivelse af Trådløs åbningskontakt


## Beskrivelse af Trådløs åbningskontakt

Den trådløse Åbningskontakt er tilbehør til S6evo Smartalarm. Den har et enkelt design der kan monteres i de fleste miljøer. Kontakten har et lavt strømforbrug og en indbygget lavt-batteri varselsfunktion der gennem S6evo™ App'en informerer 2-3 dage før batteri skal udskiftes. Åbningskontakten er nem af indlæse og navngive i alarmen og kan monteres på de fleste døre og vinduer.


## Tekniske specifikationer

Strømforsyning	1 x CR2032 button battery (3V)
Batterilevetid	18 måneder
Strømforbrug, transmission	20mA
Strømforbrug, standby	2 $\mu$ A
Sendef afstand (til SmartBox)	Indendørs: 40m/ Udendørs: 150m
Signal frekvens	433,92MHz
Arbejdstemperatur	-10°C-40°C
Relativ luftfugtighed	$\leq$ 90%rh (ikke-kondenserende)
Vægt	35,5 g (ekskl. batteri) 40 g (inkl. batteri)
Dimensioner	Sender: 80,0mm•38,2mm•13,3mm (L•B•H) Magnet: 80,0mm•14,8mm•12,9mm (L•B•H)

## Design, udvendig

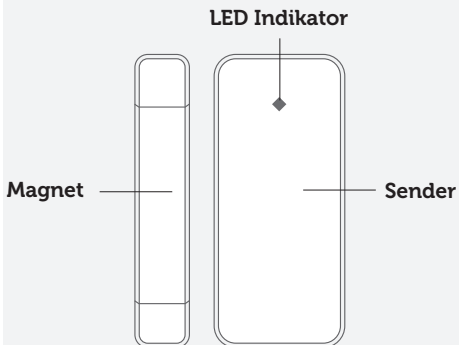

## Design (sender), indvendig

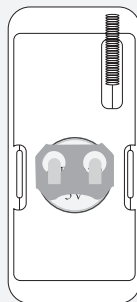

### LED Indikator

LED blinker én gang: Dør/vindue er åbnet og kontakt sender signal til SmartBox.

## Brugsinstruktion

Åbningskontakten fungerer ved at Senderen afgiver et udlørsignal til SmartBoxen når afstanden mellem Sender og Magnet øges. SmartBoxen udsender herefter Alarmsignal.

Indlæsning til SmartBoxen via S6evo™ App (vælg 'tilføj tilbehør') kan gøres på to måder:


1. Vælg 'Skan QR-koden' der er trykt på Åbningskontakten eller
2. Send udlørsignal ved at øge afstand mellem Sender/Magnet (vælg 'Indlæringstilstand'). Hvis ikke du allerede har monteret kontakten, er scanning af QR-kode den nemmeste metode. Følg herefter trin-for-trin instruks i App'en for navngivning af kontakten. Dette gøres typisk iht. kontaktens placering f.eks. 'Havedør, stue', 'Vindue, soveværelse' osv.

## Hvordan aktiveres Åbningkontakten?

1. Vær sikker på at den isolerende batterislip er fjernet.
2. Udvid afstanden mellem Sender og Magnet indtil den røde LED indikator lyser. Hvis den røde LED indikator lyser er kontakten aktiv og har strøm.

## Installation

1. Tag kontakten ud af emballagen og fjern batterislip.
2. Indlæs kontakten til SmartBoxen via S6evo™ App'en før montage (se 'Brugsinstruktion' ovenfor)
3. Monter Sender og Magnet separat på dør/vindue og den tilhørende ramme med den medfølgende dobbeltklæbende tape eller med skruer (medfølger ikke). Senderen kan monteres på både højre og venstre side af magneten alt efter montageforhold.
4. Vær opmærksom på at afstanden mellem sender og magnet er max. 1 cm og at enheder sidder overfor hinanden.
5. Undgå at montere kontakten i områder med meget metal eller elektriske ledninger/kabler.

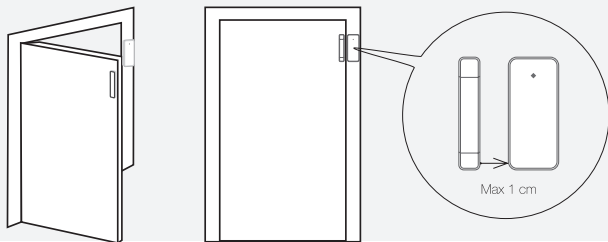

## **Indgangs-/udgangsforsinkelse og 'Hjemme' tilstand (også kaldet 'Skal-sikring' og 'Nat-sikring')**

Åbningskontakten understøtter funktionerne 'Indgangs-/Udgangsforsinkelse' og 'Hjemmetilstand' som alle kan indstilles i S6evo App'en.

### **Indgangs-/udgangsforsinkelse**

Når Åbningskontakten sender et udløser-signal mens alarmerne er i tilstandene 'Til' eller 'Hjemme' forsinkes udsendelsen af alarmbeskeden iht den i App'en indstillede forsinkelse (kan indstilles fra 10s til 90s). Funktionen giver dig mulighed for at slå alarmerne til/fra på SmartPad tastaturet og nå ind/ud af boligen før Åbningskontakten sender udløser-signal til Smartboxen om at udsende alarmsignal.

Funktionen indstilles således i App'en: Tryk på tandhjulet i øverste, højre hjørne > Systemindstillinger > Avanceret opsætning/Mere.

### **Hjemmetilstand**


Med Åbningskontakter på dine døre og vinduer og alarmerne sat i 'Hjemme' tilstand, kan du gå rundt i boligen uden at aktivere alarmerne. Hvis der i denne tilstand åbnes en dør / et vindue hvorpå der er monteret en Åbningskontakt aktiveres alarmerne. Funktionen giver dig mulighed for at aktivere alarmerne mens du opholder dig i boligen. Funktionen anvendes ofte om natten, da den giver mulighed for at bevæge sig frit rundt i boligen f.eks. til toiletbesøg, mens den ydre skal af boligen er beskyttet. Funktionen aktiveres således i App'en: Tryk på ikonet af Månen med teksten 'Hjemme', nederst på forsiden. App'en bekræfter indstillingen med ét bip.

Funktionen deaktiveres således i App'en: Tryk på ikonet af Åben Hængelås med teksten 'Slå fra', nederst på forsiden. App'en bekræfter indstillingen med tre bip.


**Tip:** Du kan aktivere andre af dine tilbehørsenheder til at være en del af Hjemmetilstanden.

Tryk på tandhjulet i øverste, højre hjørne > Systemindstillinger > Vælg aktive sensorer for slå til Hjemme. Indlæste Åbningskontakter er som standard aktive, men kan også deaktiveres under dette menu punkt.

## Udskiftning af batteri

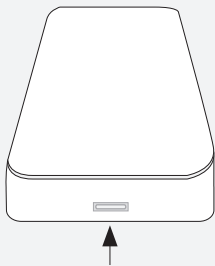

1. Indsæt den flade ende af en lille skruetrækker i aflirkningsspalten, vrid skruetrækkeren for at afmontere dækslet.

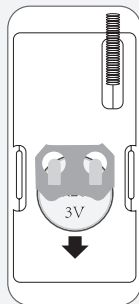

2. Fjern det brugte batteri og indsæt 1 x CR2032 batteri således at plus (+) symbolet vender op.