




Scandinavia

Brugervejledning Fjernbetjening til S6evo™

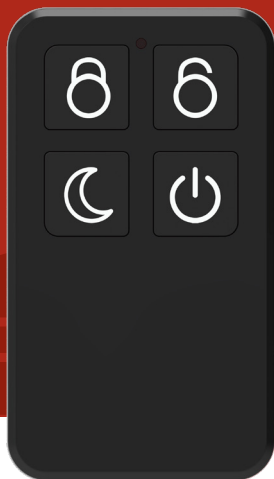

Version: DK-1.0 - Februar 2020

Venligst læs denne manual før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Designet i Danmark

Beskrivelse af S6evo™ Fjernbetjening

Beskrivelse af S6evo™ Fjernbetjening

Praktisk og let fjernbetjening til nøgleringen eller tasken. Fjernbetjeningen gør det muligt at til- eller frakoble alarmlampen på afstand. Du kan også tænde eller slukke lamper eller andre elektriske apparater via fjernbetjeningens indbyggede tænd/sluk knap som du kobler op via en SmartPlug.

Hvad gør den?

Slå dit alarmsystem til- og fra på afstand og brug den indbyggede Smart-Home knap til at tænde eller slukke for lamper, radioen eller et helt tredje apparat forbundet til en S6evo™ SmartPlug.

Sådan virker den

Fjernbetjeningen gør det muligt at betjene alarmsystemet på afstand, så længe du er indenfor rækkevidde af S6evo™ SmartBoxen. Fjernbetjeningen har 4 knapper; én som slår alarmlampen til når du forlader hjemmet, én som delvist aktiverer alarmlampen, når du er hjemme (også kaldet skalsikring/nattesikring), én som slår alarmlampen fra og én som kan styre din S6evo™ SmartPlug.


Kom godt i gang

Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo™ alarmpakke. Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør, der ønskes tilføjet.

Start med at åbne S6evo™ appen

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne)

Vælg **Systemindstillinger**

1. Tryk på **+ Tilføj** tilbehør nederst på siden
2. Vælg **Scan QR-kode**
3. Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på nøglebrikken. Scanningen foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet.
4. Navngiv nu tilbehøret. Fx "Fjernbetjening - Claus" og bekræft ved at trykke på  i øverste højre hjørne.

FAQ

Jeg kan ikke tilføje min fjernbetjening i app'en

Forsøg at scanne QR koden igen. Vær sikker på at QR-koden er indenfor scanningsfeltet. Virker det stadig ikke, så scan manuelt.

Kan der skiftes batteri i fjernbetjeningen?

Ja, ved at skille fjernbetjening forsigtigt af i bunden af produktet, har du her mulighed for at skifte batterier. Du skal måske bruge en skruetrækker eller andet værktøj til at åbne fjernbetjening.

Hvilke batterier bruger fjernbetjeningen?

Fjernbetjeningnen bruger 2 x CR2016 batterier. Disse kan findes på vores hjemmeside www.sikkerthjem.dk/produkter/batterier.html

Tekniske specifikationer

Batteri	2 x CR2016
Batterilevetid (op til)	18 måneder
Notifikation ved lavt batteri	Ja
Trådløs rækkevidde (op til)	40 m. indendørs / 150 m. udendørs
Frekvens	433,92 MHz
Temperatur	-10°C - +50°C
Fugtighed (op til)	90% relativ (ikke kondenserende)
Dimensioner	H: 58 mm B: 33 mm D: 11 mm